
Настенный кондиционер для охлаждения и обогрева. Модель: CSH DX-09

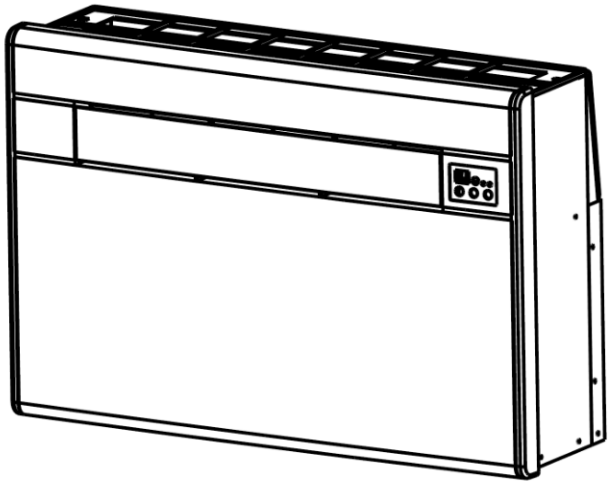

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

СОДЕРЖАНИЕ `

Заголовок	Страница
A. Спецификация	3
B. Перед использованием	4
C. Важные указания по технике безопасности	5, 6
D. Описание продукта	7, 8
E. Инструкция по установке на стену	8-12
F. Инструкция по эксплуатации	13-15
G. Управление с помощью пульта дистанционного управления	16-17
H. Схема цепи	18
I. Обслуживание	19
J. Поиск неисправностей	20

A. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель		**CSH DX-09**
Мощность (Вт)	Холодопроизводительность	2650
	Тепловая мощность	2600
	Электрический	1200
Мощность (Вт)	Охлаждение	900
	Обогрев	740
	Электрическая	1200
Рабочая температура (℃)		≤35
Мощность осушения (L/day)		30
Объем воздуха (m^3/h)		400
Источник питания		220-240V ~ /50Hz
Уровень шума (dB)		≤48
Хладагент (g)		R290 / 230g
Площадь охлаждения (m^2)		30
Вес нетто (KG) (аксессуары не входят в комплект)		33
Вес брутто (KG)		39
Размер (В*Д*Ш)	Агрегат (mm)	532*800*245
	Упаковка (mm)	580*1025*315

CE

Notes:

1. Холодопроизводительность измеряется при температуре окружающей среды: сухой термометр 27°C, влажный термометр 19^{O}C.
2. Теплоемкость измеряется при температуре окружающей среды: сухой термометр 20°C, влажный термометр 15 ^{O}C

B. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Транспортируйте и храните устройство только в вертикальном положении. Оставьте его в вертикальном положении как минимум на 3 часа перед первым использованием.

- НЕ выбрасывайте упаковку до завершения установки кондиционера.

- После снятия упаковки убедитесь, что все содержимое цело и комплектно (см. список принадлежностей). В случае отсутствия деталей обратитесь к продавцу.

- Этот кондиционер предназначен для охлаждения или обогрева воздуха в помещении и должен использоваться только по назначению.

- Производитель не несет ответственности за ущерб имуществу или травмы людей или животных, причиненные неправильной установкой, регулировкой и техническим обслуживанием или неправильным использованием.

- Этот кондиционер содержит хладагент R290. Это легковоспламеняющийся и взрывоопасный газ (Внимание: опасность возгорания): по окончании срока службы утилизация этого кондиционера должна осуществляться в соответствии со строгими правилами переработки данного изделия. Пожалуйста, соблюдайте осторожность при утилизации. Для получения рекомендаций по регулированию обратитесь в местные органы власти.

C. ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Всегда устанавливайте устройство на ровной горизонтальной поверхности.
- Для подключения вытяжного шланга для отвода горячего воздуха необходимо отверстие в окне (только в портативной версии) или стене.
- Убедитесь, что устройство подключено к заземленному источнику питания соответствующей мощности (см. этикетку с указанием мощности, расположенную на задней панели устройства).
- Устройство начнет охлаждать помещение при температуре от 18°C до 32°C в зависимости от настроек термостата.
- НЕ наклоняйте устройство. Это приведет к разбрызгиванию воды из передней панели во время работы.
- НЕ закрывайте и не препятствуйте работе входной и выходной решеток устройства.
- Ваш кондиционер предназначен для использования только дома, в офисе и аналогичных условиях и не должен использоваться для каких-либо других целей.
- Данное устройство предназначено только для использования внутри помещений.

- Никогда не отключайте кондиционер от сети во время работы, это может повредить электронные схемы.
- НЕ используйте прибор во влажных помещениях, таких как ванная комната или прачечная, чтобы избежать риска поражения электрическим током.
- НЕ сгибайте и не сдавливайте шланг для отвода теплого воздуха (только в портативной версии).
- НЕ садитесь и не кладите предметы на прибор.
- НЕ используйте прибор мокрыми или влажными руками.
- НЕ допускайте контакта химических веществ с прибором.

- НЕ используйте прибор в присутствии легковоспламеняющихся веществ или паров, таких как спирт, инсектициды, бензин и т. д.
- НЕ используйте вилку для включения и выключения прибора. ВСЕГДА используйте соответствующую панель управления для включения и выключения устройства.
- ВСЕГДА выключайте прибор, когда он не используется, и вынимайте вилку из розетки.
- ВСЕГДА выключайте устройство и вынимайте вилку из розетки перед чисткой, техническим обслуживанием или перемещением.
- Не тяните за электрический кабель и не размещайте его рядом с источником тепла: всегда полностью разматывайте его, чтобы избежать опасного перегрева. Если шнур питания поврежден, его должен заменить сервисный специалист или квалифицированный сотрудник, чтобы избежать опасности.
- Фильтр должен использоваться с устройством постоянно; при его снятии для очистки всегда выключайте устройство и вынимайте вилку из розетки.
- Не используйте устройство с поврежденным шнуром питания или вилкой после того, как оно вышло из строя, было уронено или повреждено. Если шнур питания поврежден, его должен заменить производитель или квалифицированный сервисный инженер, чтобы избежать опасности.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не получили инструкции по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность.

Советы по энергосбережению

- Засорение фильтра снижает эффективность очистки воздуха и увеличивает потребление электроэнергии до 6%.
- Избегайте частого открывания дверей.
- Каждый человек в комнате выделяет от 100 до 150 Вт тепла. Следовательно, чем больше людей в комнате, тем менее эффективным будет охлаждение устройства.
- Для обеспечения оптимальной эффективности устройства мы рекомендуем держать двери и окна закрытыми и учитывать площадь стен и окон, подверженных воздействию солнечных лучей.
- Избегайте использования переходников, многорозеточных удлинителей и/или

удлинительных кабелей. Если их использование необходимо, убедитесь, что они соответствуют действующим стандартам безопасности.
- Перед включением прибора убедитесь, что он правильно заземлен в соответствии с законодательством соответствующей страны.

ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

ПОЛУЧЕНИЕ ТОВАРА


- Кондиционер поставляется в защитной упаковке и сопровождается инструкцией по эксплуатации.
- Данная инструкция является неотъемлемой частью кондиционера, поэтому ее следует внимательно прочитать и сохранить.
- После распаковки убедитесь, что оборудование и комплект принадлежностей целы и не повреждены.

ОБРАЩЕНИЕ

- Перед тем, как поднимать устройство, убедитесь, что оно полностью соответствует его весу. Примите все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать повреждения изделия или травм.


- Рекомендуется снимать упаковку только после установки кондиционера на месте установки.
- Аккуратно снимите клейкие полоски, расположенные на кондиционере.
- Компоненты упаковки необходимо утилизировать надлежащим образом и не оставлять в досягаемости детей, поскольку они представляют потенциальную опасность.

D. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

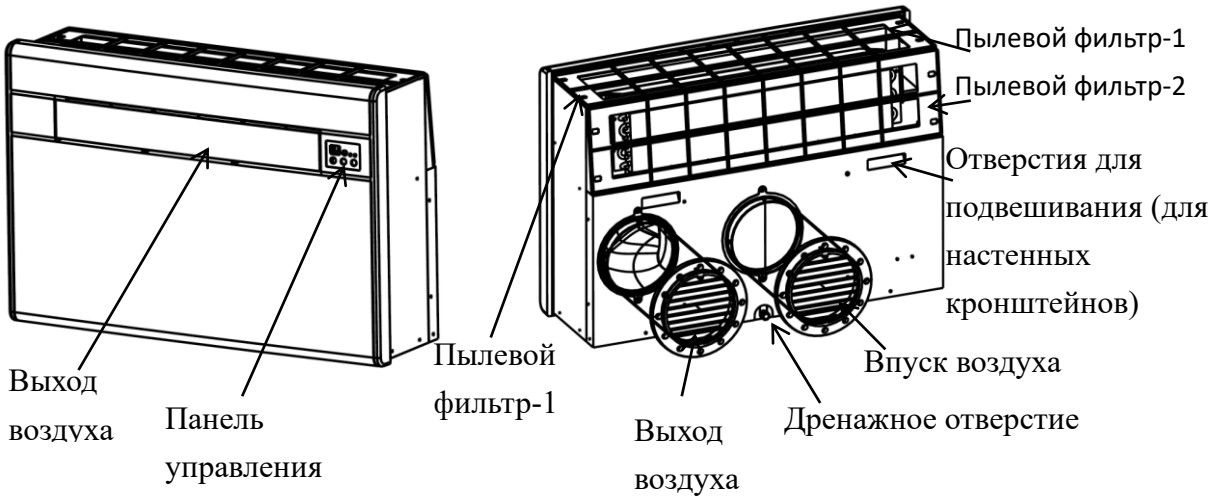


Стандартные аксессуары

A1. Пульт ДУ
A2. Сливной шланг
A3. Руководство пользователя

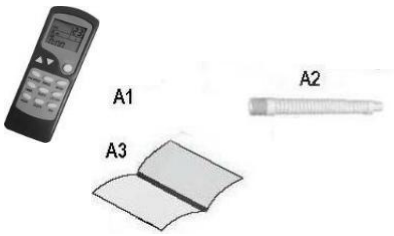

Комплект для настенного монтажа:

W1. Настенный кронштейн x 1 шт
W2. Фланец для трубы x 2 шт
W3. Воздухозаборная труба (Ø 150mm) x 1 шт
W4. Внешняя решетка (Пред. инстал) x 2 шт
W5. Труба для отвода горячего возд (Ø 160mm) x 1 шт
W6. Шаблон для сверления отверстий в стене x 1 шт
W7. Удлинительный шланг для отвода конден. x 1 шт
W8. Комплект винтов: ST4*10 x 4 шт
ST5*40 x 8 шт
Нейлоновый дюбель ∅5*40 x 8 шт
W9. Резиновое решетчатое кольцо x 2 шт
W10. Нейлоновый шнур

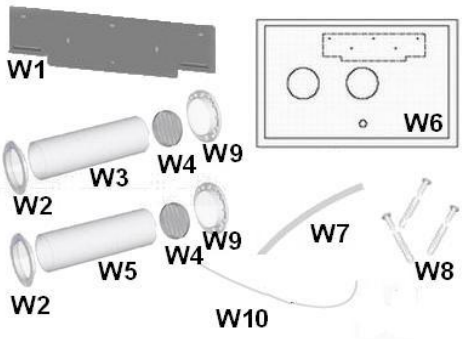

Е. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТЕННОМУ МОНТАЖУ

1. Размещение кондиционера


Для достижения максимальной производительности вашего устройства его необходимо правильно разместить. Пожалуйста, полностью следуйте приведенным ниже рекомендациям и инструкциям, так как несоблюдение этих рекомендаций может привести к проблемам при установке:

Кондиционер должен быть установлен на внешней стене с доступом наружу и минимальным свободным зазором в 2 метра для обеспечения хорошей циркуляции воздуха.

Устройство должно быть установлено в соответствии с шаблоном, с зазором сверху, снизу и по бокам устройства.

Стена, на которую устанавливается устройство, должна быть прочной и способной выдержать вес устройства.

Внимание: устанавливайте устройство на расстоянии не менее 1 метра от потолка,

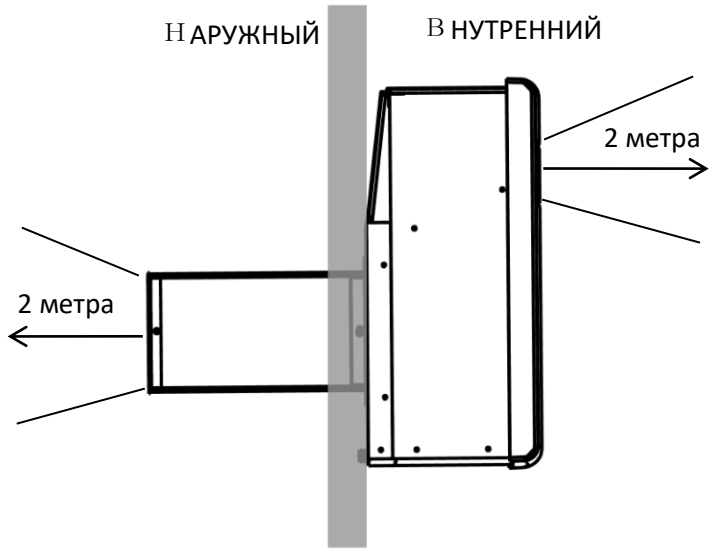

После определения оптимального места для установки, как описано выше, пожалуйста, убедитесь, что в стене можно просверлить отверстия, не повредив конструкцию здания. При необходимости обратитесь за консультацией к специалисту, чтобы избежать повреждения электропроводки или водопроводных труб.

Также убедитесь, что снаружи стены нет препятствий, которые могут помешать работе устройства.

2. Шаблон


Прикрепите шаблон к стене после тщательной проверки следующих рекомендаций.

Не сверлите отверстия, пока не будете на 100% уверены в отсутствии препятствий в месте сверления и в отсутствии препятствий, которые могут быть скрыты конструкцией стены, например: электропроводка, водопроводные и газовые трубы или несущие перемычки или балки.

Используйте строительный уровень, так как изделие должно быть установлено горизонтально.

Полностью следуйте инструкциям по установке и замерам.


Важно: Сверление отверстий для забора/отвода/дренажа воздуха
Рекомендуется сверлить отверстия с небольшим наклоном вниз на 3-5 градусов, чтобы предотвратить обратный поток воды и облегчить дренаж.

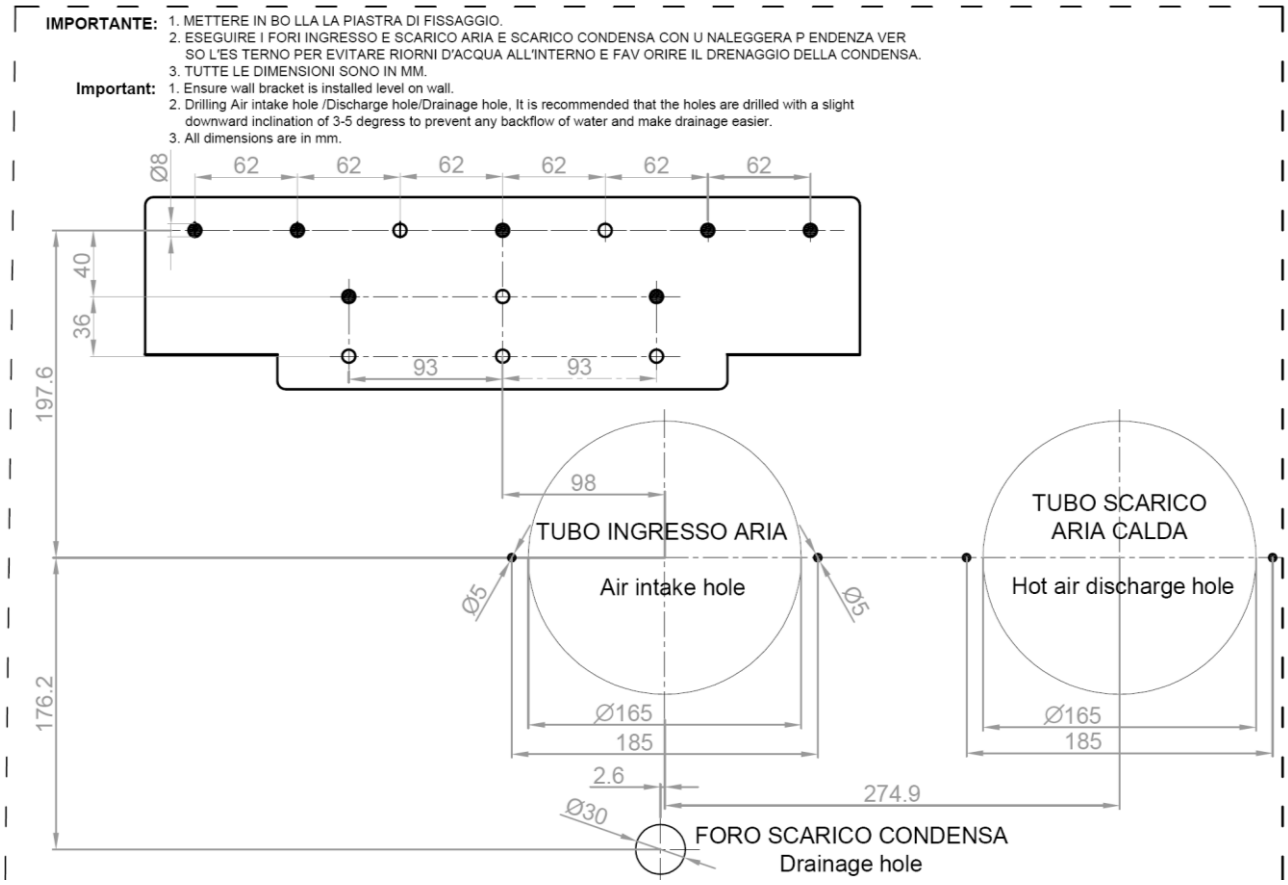

3. Сверление стены

Обратите внимание: если вы сверлите отверстие выше уровня первого этажа, пожалуйста, обеспечьте наблюдение за наружной площадкой до завершения сверления.

1) ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

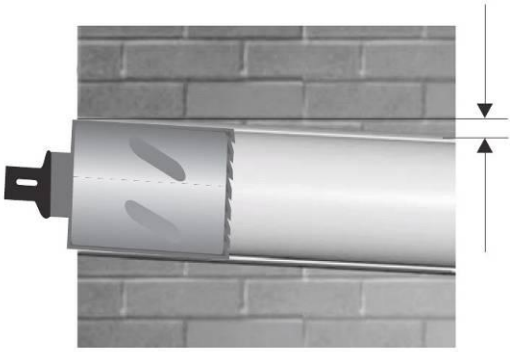

- Эту операцию следует выполнять с использованием соответствующих инструментов (алмазные сверла или корончатые сверла с высоким крутящим моментом и регулируемой скоростью вращения).
- Прикрепите шаблон к стене, тщательно проверяя расстояние от пола и/или потолка и сохраняя горизонтальное положение с помощью строительного уровня.
- Используйте направляющее сверло, чтобы отметить центр каждого отверстия для корончатого сверления. Используйте корончатую головку диаметром 135 мм для сверления двух отверстий для впуска и выпуска воздуха.
- Рекомендуется, чтобы отверстия имели небольшой наклон вниз на 3-5 градусов, чтобы предотвратить обратный поток воды из труб.


2) ДРЕНАЖ

Установка производит конденсат, который необходимо отводить для обеспечения ее правильной работы. Необходимо просверлить отверстие в стене диаметром 30 мм в месте, указанном на шаблоне.

- Рекомендуется сверлить отверстия с небольшим наклоном вниз на 3-5 градусов, чтобы предотвратить обратный поток воды и облегчить дренаж.

- По этой причине дренажная труба должна иметь минимальный наклон вниз не менее 3% по всей своей длине.


3) КРЕПЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНА

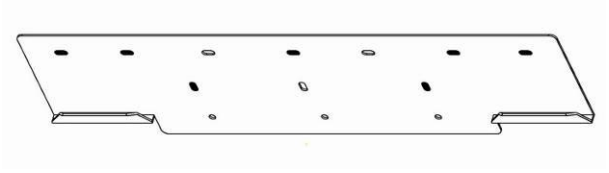

- Просверлите отверстия для крепления кронштейна к стене, используя 6 отверстий, показанных черным цветом на шаблоне. Если стена недостаточно прочная, рекомендуется использовать дополнительные анкерные болты, используя отверстия, показанные серым цветом на шаблоне.
- Для прилагаемых анкерных болтов требуются отверстия диаметром 8 мм; следует осмотреть стену, чтобы определить, достаточно ли прилагаемых болтов. Производитель или его представитель не несут ответственности в случае недооценки прочности крепления, произведенной во время установки.

4. Монтаж вентиляционных труб


После сверления отверстий необходимо установить через них резиновые кольца, пластиковые трубки и решетки, поставляемые с кондиционером.
В нужное отверстие следует вставить трубу диаметром 160 мм (для отвода горячего воздуха). Длина труб должна соответствовать толщине стены.

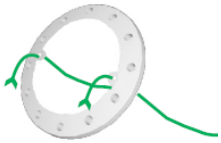

Возьмите резиновое кольцо и проденьте нейлоновые шнуры через крючки, расположенные по обеим сторонам кольца.




Согните резиновое кольцо пополам, придерживая шнуры свободной рукой.

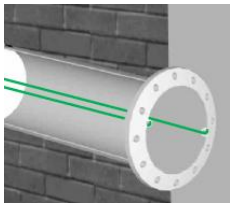


Вставьте руку в стену с кольцом и надавите до упора наружу. Потяните нейлоновые шнуры на себя, и с небольшим усилием резиновое кольцо закрепится на внешней стене.

Если вы устанавливаете устройство на первом этаже, вы можете просто установить

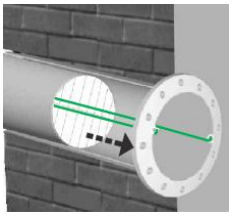

оба резиновых кольца снаружи, прикрутив их непосредственно к внешней стене 10-миллиметровыми винтами, чтобы предотвратить их снятие.

Теперь возьмите трубу, на которую уже надето кольцо. Пропустите нейлоновые шнуры через трубу по всей ее длине и вставьте трубу в просверленное ранее отверстие, пока она не войдет в резиновое кольцо.При необходимости закрепите фланцы на стене с помощью саморезов диаметром 10 мм.

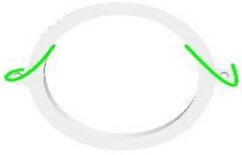

При необходимости закрепите фланцы на стене с помощью саморезов диаметром 10 мм.

Затем закрепите фланцевый узел в трубе и вставьте затянутые нейлоновые шнуры в углубления на внутреннем фланце.

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ:

Поскольку диаметр трубы для отвода горячего воздуха почти совпадает с диаметром сверла 165 мм, труба входит в отверстие в стене с небольшим усилием. Если у вас возникнут трудности, используйте небольшой кусок дерева и резиновый молоток, чтобы аккуратно забить трубу в отверстие.


После установки трубы через стену утеплите и загерметизируйте ее периметр, чтобы предотвратить проникновение воздуха и влаги, используя полиуретановую пену.

Используйте те же инструкции для установки левой трубы (трубы для отвода воздуха) и кольца, используя другую прилагаемую трубу диаметром 150 мм.

5. Установка устройства на кронштейн

После повторной проверки надежности крепления кронштейна к стене и выполнения всех необходимых подготовительных работ для подключения к электросети и отвода конденсата, слегка наклоните устройство к себе, чтобы облегчить его установку на кронштейн. Установите дренажную трубу, выступающую из задней части устройства, которая затем вставляется в дренажное отверстие.

Теперь кондиционер можно плотно прижать к стене. Внимательно проверьте установку, чтобы убедиться, что изолирующая задняя панель плотно прилегает к стене и нет зазоров с задней стороны кондиционера.

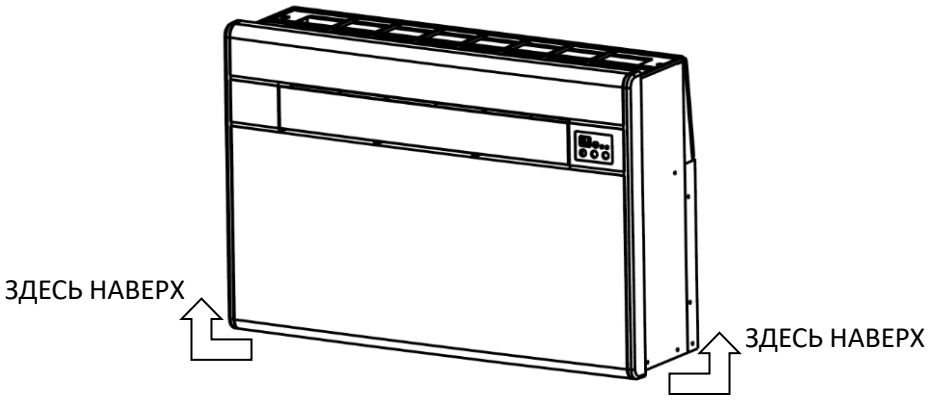

F. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



L1	Загорелся красный индикатор: устройство находится в режиме ожидания.
L2	Загорелся синий индикатор: компрессор включен ON

При включении прибора на дисплее отображается температура в помещении, а при нажатии кнопки управления — соответствующая настройка. Через 5 секунд, если не нажимать ни одну кнопку, дисплей возвращается к комнатной температуре и выключается через 3 минуты. Для повторного включения отображения температуры достаточно нажать любую кнопку.

Функции панели управления

1) **Включение/выключение**

Запуск или остановка устройства

2) **Режимы**

Выберите функции на устройстве:
Автоматический режим: светодиод отображает AU
Режим охлаждения: светодиод отображает CO
Режим осушения: светодиод отображает DE
Режим вентилятора: светодиод отображает FA
Режим обогрева: светодиод отображает HE

3) **Регулировка скорости вентилятора**

Выберите скорость вентилятора:
Высокая: светодиод отображает F1
Средняя: светодиод отображает F2
Низкая: светодиод отображает F3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Режим охлаждения

- Вставьте шнур питания в розетку.
- Включите устройство, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на панели управления.
- Нажимайте кнопку MODE, пока на светодиодном дисплее не появится надпись «CO».
- Выберите желаемую скорость вентилятора, нажав кнопку FAN.

Режим осушения

- Вставьте шнур питания в розетку.
- Включите устройство, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на панели управления.
- Нажимайте кнопку MODE, пока на светодиодном дисплее не появится надпись «DE».

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время осушения устройство работает на низкой скорости вентилятора. Во время осушения устройство немного охлаждает помещение. Держите окна и двери закрытыми, чтобы повысить эффективность удаления влаги из помещения. Устройство будет осушать помещение в течение 10 минут, а затем остановится на 4 минуты, когда температура в помещении опустится ниже 15°C.

Работа вентилятора

- Вставьте шнур питания в розетку.
- Включите устройство, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на панели управления.
- Нажимайте кнопку MODE, пока на светодиодном дисплее не появится «FA».
- Выберите скорость вентилятора, нажав кнопку FAN.

Работа в режиме обогрева

- Вставьте шнур питания в розетку.
- Включите устройство, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на панели управления.
- Нажимайте кнопку MODE, пока на светодиодном дисплее не появится «HE».
- Выберите скорость вентилятора, нажав кнопку Fan. Рекомендуется использовать низкую скорость вентилятора.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- При включении теплового насоса устройство выключится на 3-5 минут, прежде чем начнется работа в режиме обогрева.
- Функция электрического обогревателя. Когда температура в помещении ниже 16°C, электрический обогреватель автоматически включится. Максимальная скорость вентилятора будет установлена на минимум.

Автоматический режим.

a) Включите устройство, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на панели управления.
b) Нажимайте кнопку MODE, пока на светодиодном дисплее не появится надпись «AU».
c) Выберите скорость вентилятора с помощью кнопки FAN.
В автоматическом режиме устройство работает в режиме обогрева, когда температура в помещении ниже 20°C. Оно работает в режиме осушения, когда температура в помещении находится в диапазоне от 20°C до 25°C. Оно работает в режиме охлаждения, когда температура в помещении выше 25°C. В автоматическом режиме можно использовать таймер.


Режим сна (этот режим доступен при использовании пульта дистанционного управления)

- Кондиционер работает
- Нажмите кнопку SLEEP, на дисплее пульта дистанционного управления появится надпись « ».
- Устройство переключится на низкую скорость через 2 часа.
- В режиме охлаждения в течение первых двух часов температура будет повышаться на 1°C в час. Затем устройство будет работать при температуре на 2°C выше первоначально установленной в течение 6 часов. После этого температура вернется к первоначально установленному значению.
- В режиме обогрева в течение первых двух часов температура будет снижаться на 2°C в час. Затем температура будет поддерживаться на уровне на 4°C ниже первоначально установленной в течение 6 часов. После этого температура вернется к первоначально установленному значению.
- В режиме осушения температура не будет изменяться.

G. РАБОТА С ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Инициализация пульта дистанционного управления

Пульт дистанционного управления предназначен только для режимов «Охлаждение» и «Охлаждение/Обогрев». Для правильной настройки пульта, пожалуйста, выполните его инициализацию после установки батареек.

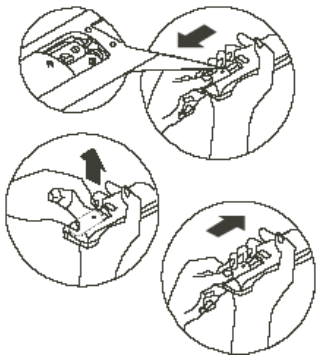

Снимите крышку с задней панели пульта дистанционного управления.

1. Вставьте две батарейки типа AAA (батарейки в комплект не входят).
2. После установки батареек значки COOL и HEAT будут мигать попеременно. Нажмите кнопку MODE, когда появится значок HEAT. Пульт дистанционного управления готов к использованию.
3. ПРИМЕЧАНИЕ: Если вам не удается установить режим HEAT с помощью пульта дистанционного управления, извлеките батарейки и повторно инициализируйте пульт.
4. Вставьте вилку питания в розетку.
5. Всегда направляйте передатчик сигнала пульта дистанционного управления на устройство во время работы.
6. Убедитесь, что путь сигнала не заблокирован.
7. Максимальное расстояние приема сигнала составляет 8 м.
8. Извлеките батарейки, если устройство не будет использоваться в течение длительного времени.

Изменение функции обычно обозначается звуковым сигналом.

1. Не используйте пульт дистанционного управления ненадлежащим образом.
2. Не размещайте пульт дистанционного управления в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, или рядом с обогревателем или другим источником тепла.
3. Не используйте перезаряжаемые батареи, поскольку они отличаются от стандартных сухих батареек по форме, размерам и характеристикам.
4. Обязательно замените батареи двумя новыми батареями того же типа.

ВАЖНО: По истечении срока службы утилизируйте батареи в соответствии с правилами местных властей. Не выбрасывайте батареи вместе с обычным бытовым мусором.

Инструкция по использованию пульта дистанционного управления часами реального времени:

1. Нажмите кнопку CLOCK.
2. Нажмите кнопки HOUR (часы) и MIN (минуты) и установите правильное время.
3. Нажмите кнопку CLOCK еще раз.
4. На дисплее отобразится правильное время.

Настройки времени: ЧАСЫ и МИН.


5. Чтобы установить часы, нажмите кнопку «ЧАС» один раз, время прибавится на 1 час, продолжайте нажимать эту кнопку, часы будут прибавлять по 1 часу до тех пор, пока не увеличатся до 11 часов, затем изменятся на PM или AM и вернутся к 0 (12:00).
6. Чтобы установить минуты, нажмите кнопку «МИН». Часы прибавят по 1 минуте, продолжайте нажимать эту кнопку, и часы будут прибавлять по 1 минуте до тех пор, пока не увеличатся до 59 минут, затем вернутся к 0.
7. ДЛЯ СБРОСА ВСЕХ ФУНКЦИЙ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВСТАВЬТЕ БАТАРЕЙКИ.

ФУНКЦИИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. **ВКЛ/ВЫКЛ** – Запускает или останавливает устройство.

2. **▲ТЕПЛО ПОДОГРЕВАТЕЛЬ -** Установите желаемую температуру подогрева.

3. **▼Охлаждающий охладитель** – отрегулируйте желаемую температуру охлаждения.

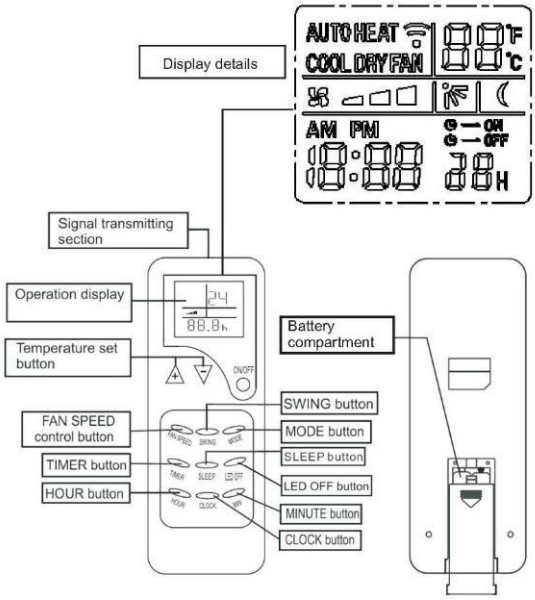

4. **РЕЖИМ** – Выберите функции устройства: автоматический режим, режим охлаждения, режим осушения, режим вентилятора и режим обогрева.

5.**ВЕНТИЛЯТОР** – Выберите желаемую скорость вентилятора:

Высокая

Средняя

Низкая

6.**СОН** – Для перевода устройства в спящий режим.

7.**Жалюзи** – Для начала вертикального вращения воздухораспределительных жалюзи нажмите кнопку SWING один раз. Для остановки нажмите кнопку SWING еще раз. Направление горизонтального потока воздуха можно регулировать вручную.

8.**ВКЛЮЧЕНИЕ ТАЙМЕРА** – Для программирования таймера нажмите кнопку TIMER до тех пор, пока светодиодный дисплей не начнет мигать. установить таймер автоматического включения, пока устройство готово к работе,.


9.**ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТАЙМЕРА** – Нажмите кнопку ТАЙМЕР, и на светодиодном дисплее начнет мигать индикатор. , Установка таймера автоматического выключения во время работы устройства.

10. ЧАСЫ – Нажмите, чтобы установить желаемое количество часов.

11. МИН. – Нажмите, чтобы установить желаемое количество минут.

ПРИМЕЧАНИЕ: ВСЕ НАСТРОЙКИ МОЖНО ПРОСМОТРЕТЬ НА ДИСПЛЕЕ


H. Схема электрической цепи

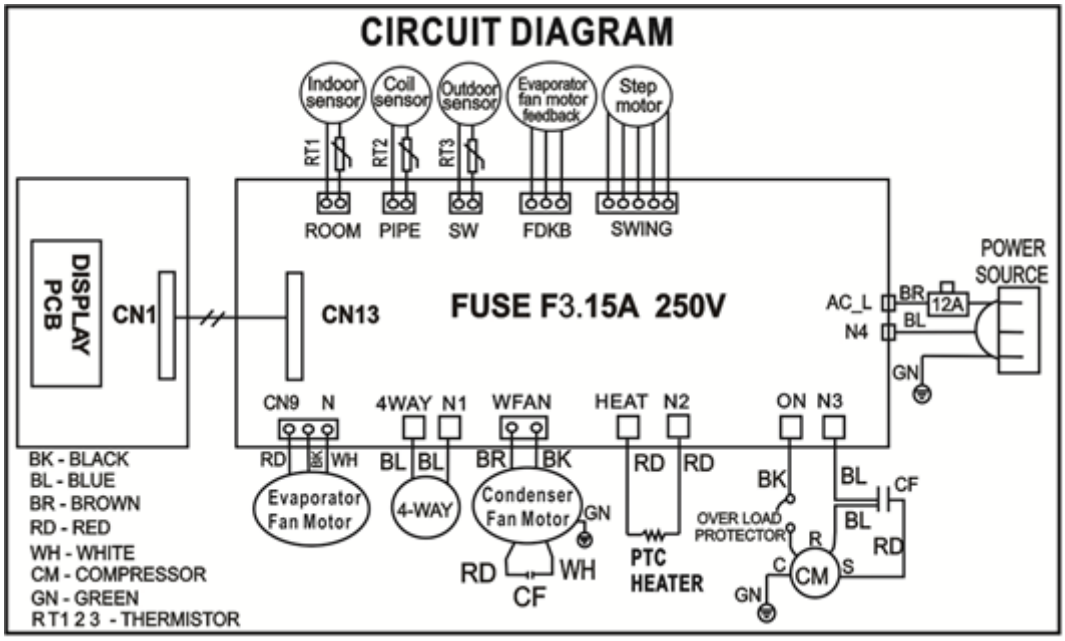

I. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Примечание: Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию убедитесь, что питание выключено и вилка вынута из розетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Защищайте ребра за фильтром. НЕ прикасайтесь и НЕ держитесь за заднюю часть фильтрующей области устройства, если фильтр снят для очистки.

1) Очистка или замена фильтра
Если воздушный фильтр забит пылью, объем воздушного потока уменьшится. Рекомендуется очищать фильтр не реже одного раза в две недели.
a) Выньте фильтр из фильтрующего отсека на задней панели устройства.

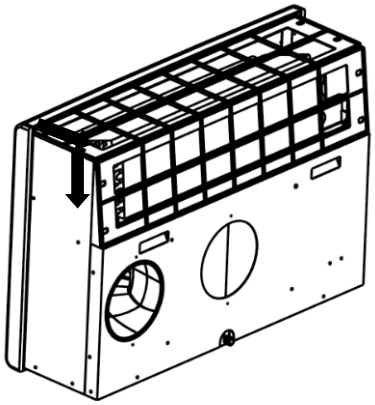

b) Промойте воздушный фильтр, осторожно погрузив его в теплую (около 40°C) воду с нейтральным моющим средством. Промойте фильтр и тщательно высушите его в затененном месте.

c) После полного высыхания установите фильтр обратно в отсек для фильтра.

d) Если фильтр поврежден или непригоден к использованию, закажите новый фильтр, обратившись к местному сервисному агенту или поставщику.

2) Применение
a. Избегайте прямого воздействия солнечных лучей на устройство, чтобы предотвратить выцветание.

b. Протрите поверхность влажной тканью. Высушите мягким полотенцем.

3) Хранение устройства в течение длительного времени или транспортировка
a. Слейте воду, отсоединив сливной клапан сзади в нижней части устройства.
b. Отключите устройство от сети.

c. Устройство следует хранить в прохладном сухом месте.

J. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в ремонт проверьте следующие элементы:

Проблема	Причина	Решение
Устройство не работает.	Неисправность блока питания: 1. Не подключен к сети; 2. Неисправная вилка или розетка; 3. Перегоревший предохранитель	1. Правильно подключите устройство; 2. Замените вилку или розетку; 3. Замените предохранитель.
Устройство автоматически прекращает работу.	Таймер установлен или температура в помещении ниже установленной.	Выключите таймер или сбросьте температуру.
В режиме охлаждения поток охлаждающего воздуха отсутствует.	1. Температура в помещении ниже заданной. 2. На поверхности испарителя образовался иней.	1. Это нормально. 2. Устройство находится в режиме разморозки и продолжит работу после завершения процесса.
Пульт дистанционного управления не работает.	1. Разряженные батареи 2. Неправильно установленные батареи.	1. Замените батарейки. 2. Правильно установите батарейки на место.
Прибор не работает в течение 3 минут после включения.	Защита устройства.	Подождите примерно 3 минуты, и устройство включится.
Код ошибки «E2» на светодиодном дисплее	Сбой в работе внутреннего датчика.	Сообщите в местные службы
Код ошибки «E3» на светодиодном дисплее	Сбой в работе наружного датчика.	Сообщите в местные службы
Код ошибки «E4» на светодиодном дисплее	Неисправность датчика внутренней катушки.	Сообщите в местные службы
Код ошибки «E5» на светодиодном дисплее	Выход из строя двигателя верхнего вентилятора	Сообщите в местные службы
Мигает жёлтый свет	Устройство находится в режиме размораживания.	После завершения разморозки устройство вернется в нормальное состояние.

Коды ошибок приведены только для информации. При необходимости обратитесь к местному сервисному специалисту.





CAUTION:
R290 Refrigerant
Risk of fire